

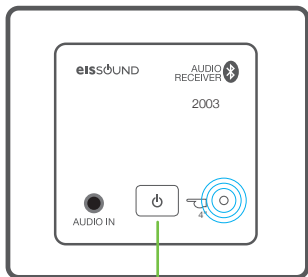
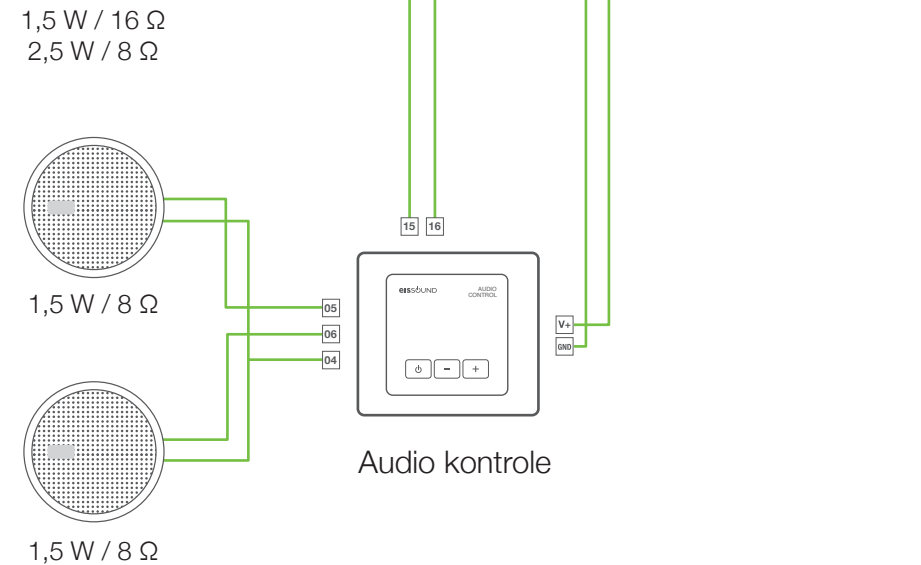
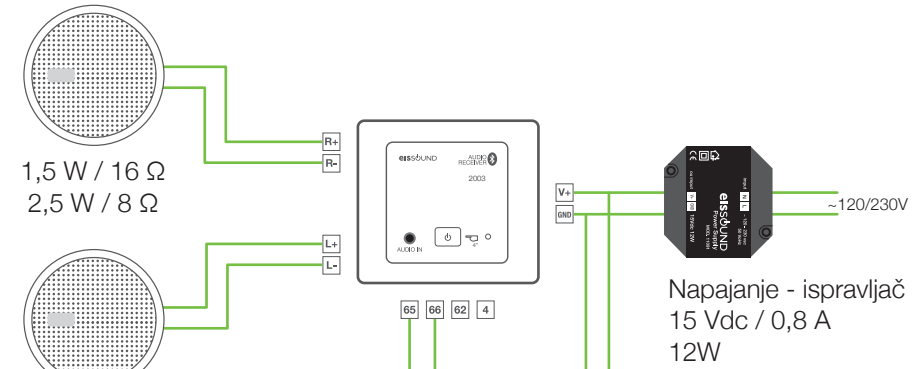
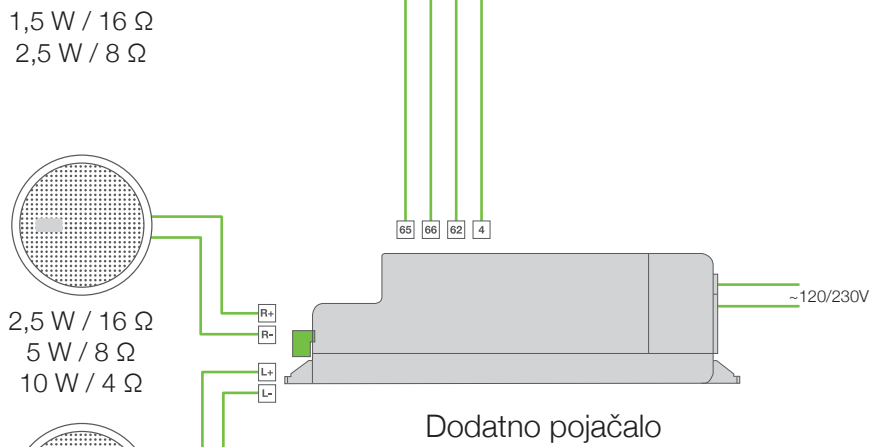


## Dijagrami različitih vrsta spajanja

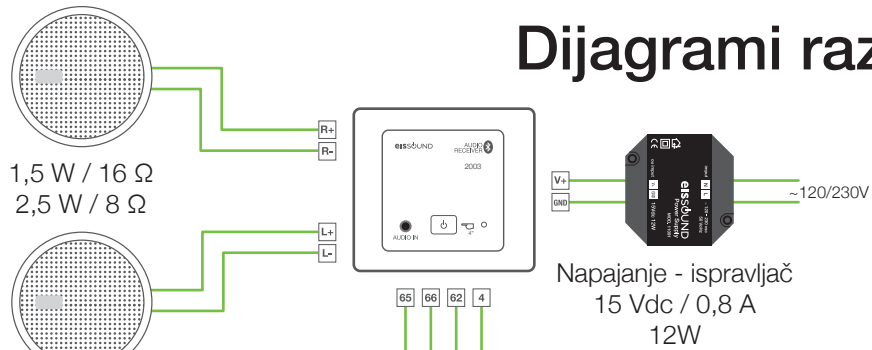

4"

Bluetooth povezivanje

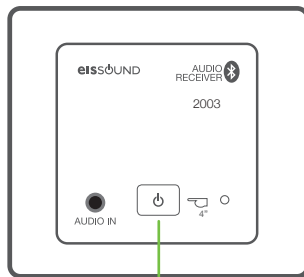

4"

Bluetooth isključivanje

### Pokretanje i rad

Prije pokretanja Bluetooth povezivanja preporučamo provjeru ima li Bluetooth uređaj A2DP / AVRCP profile. Dodatno, proces povezivanja može biti različit za uređaje različitih proizvođača. Molimo da pročitate upute o rukovanju. Za uspješno povezivanje približite uređaj modulu.